




Firestone RubberGard™ EPDM Verwerkingsrichtlijnen

Naadverbinding op Daken met Extensieve Vegetatie

(FLL/EN 13948 gekeurd)



RG_LIT_TGL_10_2013_NL_00157

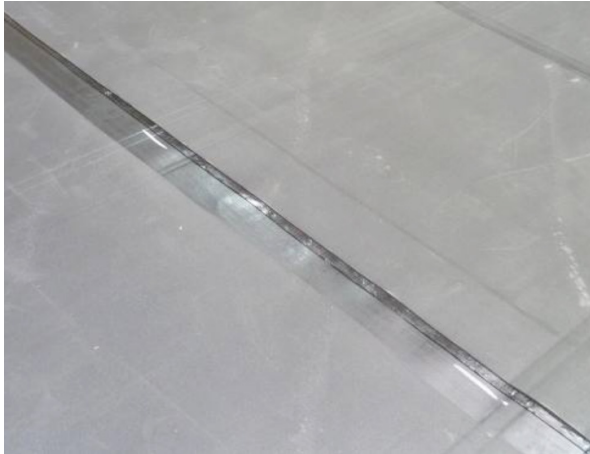

Realiseer de naadverbinding met behulp van QuickSeam Splice Tape en QuickPrime Plus volgens de Firestone richtlijnen.



Breng een laag QuickPrime Plus aan bovenop de gerealiseerde naadverbinding.




Om conform te zijn met het Firestone RubberGard systeem dat werd getest en goedgekeurd volgens de FLL/EN 13948 norm, dienen de met tape gerealiseerde naadverbindingen afgestreaken te worden met Pourable Sealer S-10. Dit product bestaat uit 2 componenten.



Giet deel B in de pot met deel A en meng beide delen tot een uniform zwarte kleur verkregen wordt. Verwerk de Pourable Sealer binnen de 30 minuten na bereiding.




Giet zorgvuldig de gemixte Pourable Sealer over de met primer voorbereide naadzone. Met 1 gallon kan ongeveer 20 tot 25 lopende meter naad worden afgestreaken.

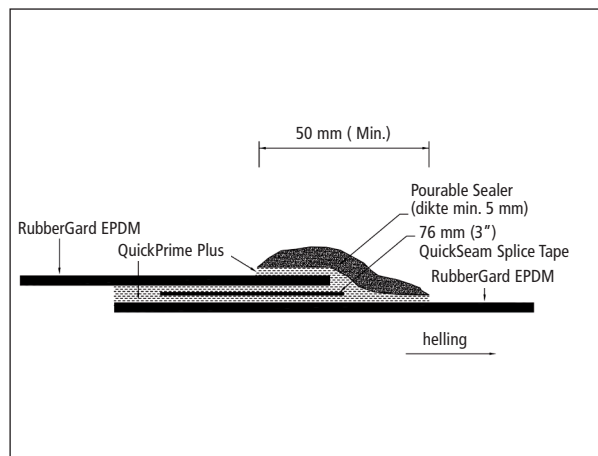

Spread vervolgens de Pourable Sealer uit tot een breedte van minimum 50 mm. Zorg ervoor dat de dikte in het midden, boven de uitstekende tape, ongeveer 5 mm bedraagt.




U kan hiervoor een speciaal ontworpen hulpmiddel gebruiken.

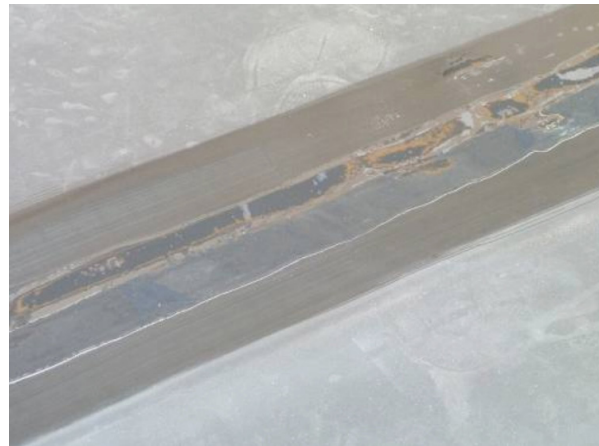


Op deze manier kan met 1 gallon Pourable Sealer ongeveer 20 tot 25 m naadverbinding worden afgestreken.


OPMERKINGEN!

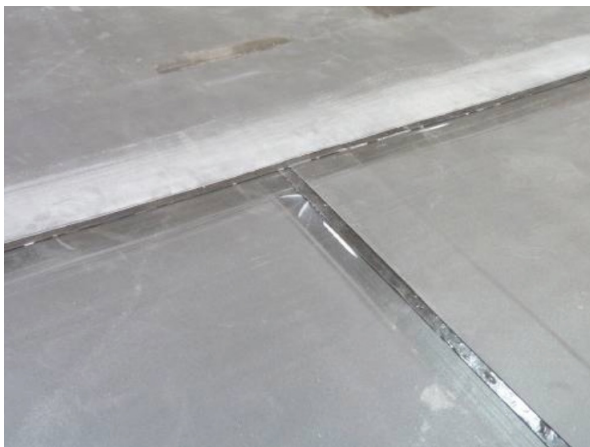

Door het aanbrengen van Pourable Sealer worden de capillairen gesloten en zijn **versterkingsstukken in QuickSeam FormFlash bovenop de T-kruisingen niet nodig**. Indien deze stukken QuickSeam FormFlash toch werden aangebracht, dan moeten deze over hun volledige oppervlakte, worden afgestreken met Pourable Sealer.

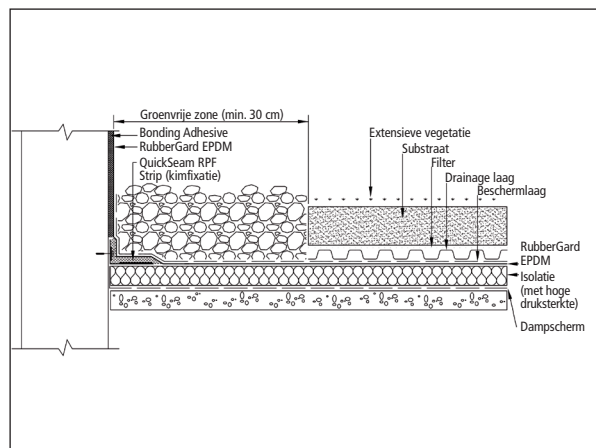

Het afstrijken met Pourable Sealer is enkel noodzakelijk in het horizontaal dakvlak (tot aan de verstevigingstrook in QuickSeam FormFlash geplaatst ter hoogte van een hoekverandering). Langs dakranden en rondom dakdoorvoeren wordt een **groenvrije zone** ingebouwd (min. 30 cm) en wordt de extensieve vegetatie vervangen door grind of tegels.

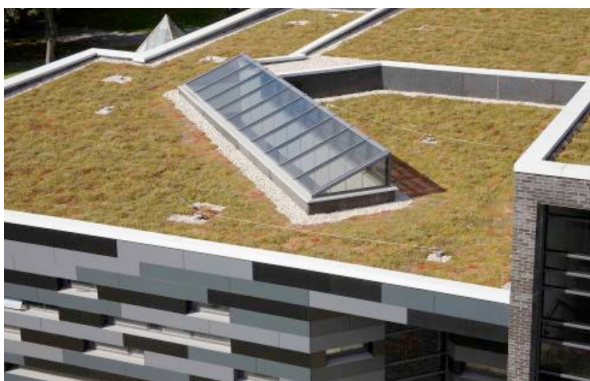

Wij raden aan om, vooraleer de extensieve vegetatie op het dak wordt geplaatst, de waterdichtheid van de dakafdichting te controleren, eventueel via het onder water zetten van het dak. **Installeer de extensieve vegetatie zo snel mogelijk na het beëindigen van de dakwerken**. Pourable Sealer kan craqueleren bij blootstelling aan zonlicht.



Daken met een extensieve vegetatie vragen slechts een beperkt **periodiek onderhoud**, zoals enerzijds het verwijderen van niet gewenste vegetatie (onkruid...) en anderzijds bladeren en ander afvalmateriaal dat mogelijks afvoeren kan blokkeren. Bespreek dit met de bouwheer.

