


Verwerkingsrichtlijnen MONO₃MB


Verwerking van MONO₃MB in het dakvlak bij nieuwbouw en renovatie

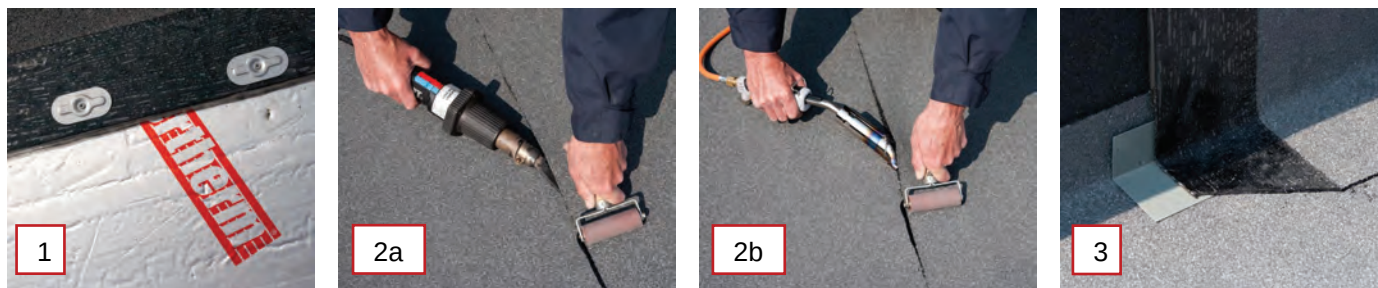

MONO₃MB dakbanen kunnen in het algemeen direct op PIR, steenwol en gecacheerde EPS-isolatie worden aangebracht. Bij naakte EPS moet een scheidingsvlies (glasvlies 120 gr.) worden toegepast. Raadpleeg vooraf het CTG van de onderliggende isolatie.

1. Nadat de dakbaan is uitgerold, dient de MONO₃MB dakbaan in de overlap mechanisch te worden bevestigd. Gebruik hiervoor drukverdeelplaatjes in de afmeting 80 x 40 of drukverdeelplaatjes Ø 50.
2. De overlap kan worden geföhnd met een elektrische föhn (2a) of met een hetelucht gasbrander (2b).
3. Pas kimfixatie toe door middel van bijvoorbeeld een gezet (gecoat) staalprofiel.


Dakrand

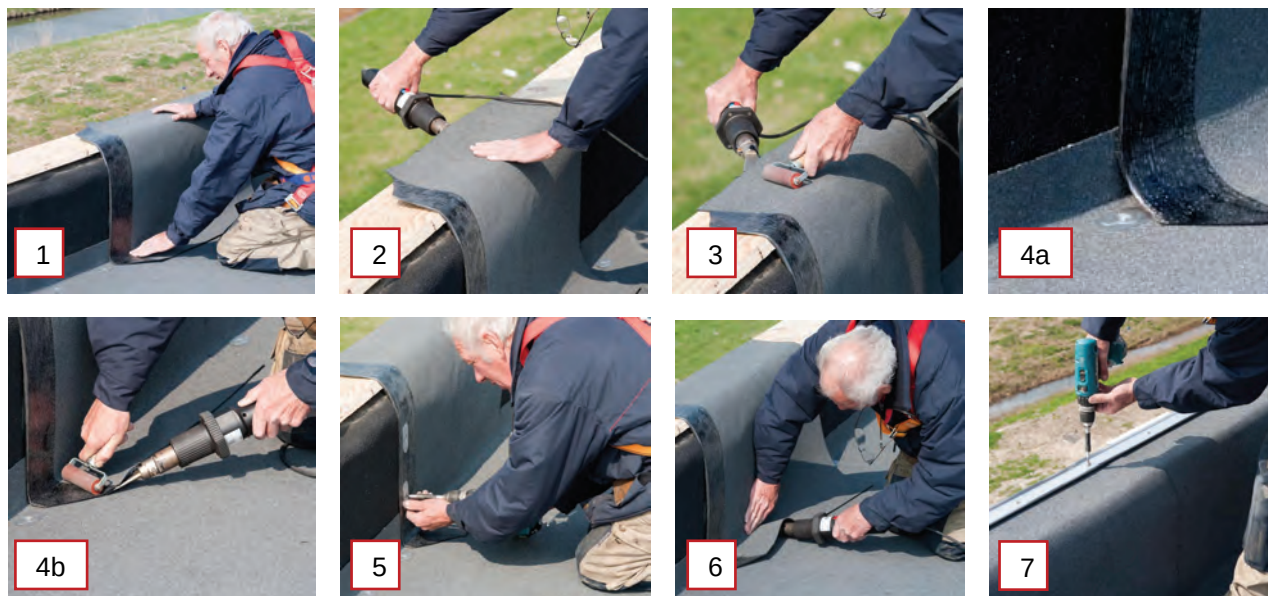

1. Zet de MONO₃MB dakbaan op bij de dakrand.
2. Fixeer de dakbaan.
3. Maak het detail wind- en waterdicht.
4. Fixeer de MONO₃MB dakbaan in de kim met behulp van dakschroeven of met een gezet staalprofiel.
5. Als de opstand hoger is dan 40 cm de dakbaan verlijmen met IKOpro Activator contactlijm en aanvullend mechanisch bevestigen in de overlap. Of gebruik als alternatief de zelfklevende dakbaan MONO₃ZK.
6. Föhnd de overlap met behulp van een elektrische föhn of hetelucht gasbrander.
7. Breng een solotrim aan (de dakrand kan eventueel ook met een afdekkap worden afgewerkt).

Verwerkingsrichtlijnen MONO₃MB

Ontluchting

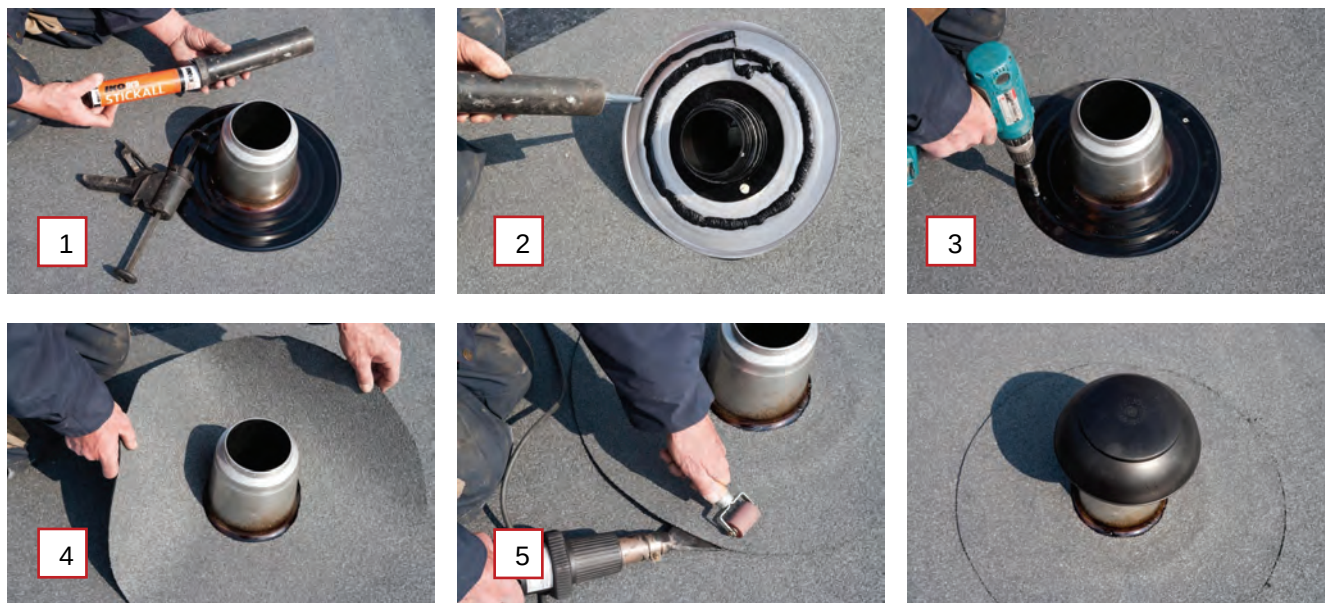

1. Een aluminium ontluchting moet vooraf worden voorzien van IKOpro Quick Primer.
2. Breng aan de onderkant van de ontluchting IKOpro StickAll bitumineuze kit aan.
3. Fixeer de ontluchting in de onderconstructie.
4. Breng een op maat gesneden rozet aan.
5. Föhn eerst de rozet op de aluminium ontluchting, daarna op de dakbedekking.

Dakdoorvoer of hemelwaterafvoer



1. De aluminium of loden doorvoer moet vooraf aan onder- en bovenzijde worden voorzien van IKOpro Quick Primer. Breng op de dakbedekking of aan de onderkant van de doorvoer IKOpro StickAll bitumineuze kit aan.
2. Steek de ontluchting in het gat en druk deze aan in de kit. Breng daarna een op maat gesneden rozet aan.
3. Föhn de rozet eerst op de doorvoer, daarna op de dakbedekking.